SAMSUNG PRINT MANAGER の設定と印刷

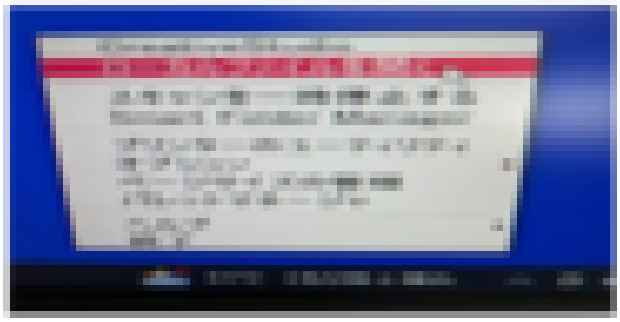

1 デスクトップ左下から SAMSUNG PRINT MANAGER（オレンジ色のアイコン）をクリックしてください。
2 ホームタブファイルをクリックしてください。
3 複数ページファイルをクリックしてください。
対応ファイル形式 jpg/png/bmp/tif
4 「開く」をクリックしてください。

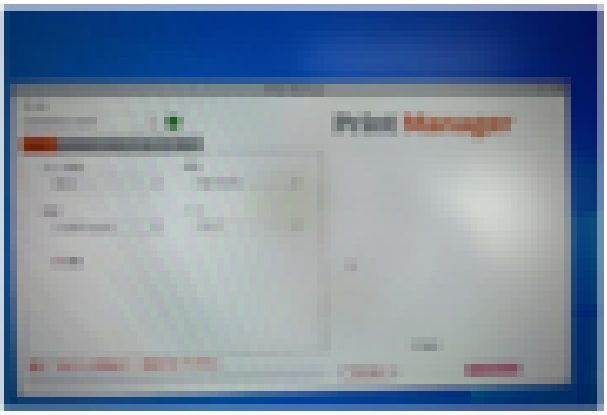

5 プリンターを設定します（RGB/sRGB または RGB (sRGB)）

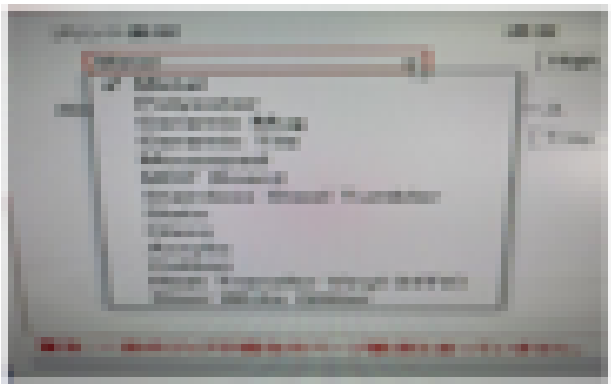

6 「プリント設定」自分が転写する面積に合わせて項目から選択してください。
（例 ハガキ「Console mini」生地「Polyester」その他「Metal」）
7 「画質」「High Quality」
8 「印刷」「EverFix Classic」
9 「ゲージ」「Tmp1」
10 「回転」にチェックを入れてください